



HPI

HPI - CZ spol. s r. o. tel.: +420 495 800 911 (912)
 500 06 Hradec Králové fax.: +420 495 217 290
 Na Brně 2079 e-mail: info@hpi-cz.cz
 prodej@hpi-cz.cz

cool technology

www.hpi.cz

Držák stoupací plošiny Robust


Střešní držák stoupací plošiny Robust je umístěn na samostatné střešní lati (obr.1) tak, aby byl konec držáku cca 4 cm nad hranou krytiny. Konec držáku je opatřen EPDM podložkou. V místě styku držáku stoupací plošiny a střešní krytiny, musíme probrousit (cca 4cm) střešní krytinu na horním zámku spodní krytiny a na spodním zámku horní krytiny (obr.3) tak, aby držák nenadzvedával horní řadu skládané krytiny (obr.2, obr.4). Přepevnění držáku provedeme příslušným kotevním materiálem (ø6x45) do otvoru na držáku (obr.1). Po dokončení pokládky krytiny osadíme držák roštu a stoupací plošinu.



obr.1



obr.2

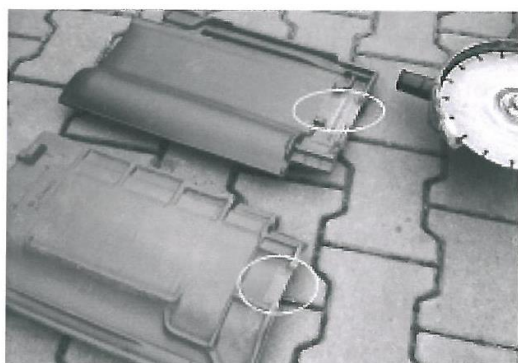

obr.3



obr.4