


Montážní návod pro svařovaná protipožární dvířka určených do zdiva

Krok 1: Po vybrání umístění dvířek, rozkreslíme otvor s tolerancí cca 2–3 mm na každou stranu.

Krok 2: Dle rozkreslení můžeme vysekat, nebo vyříznout otvor pro dvířka a vložíme je.

Krok 3: Dvířka ukotvíme přes kotevní plechy na obou stranách 2 ks ocelových hmoždinek určenými do zdiva.


Krok 4: Mezery mezi zdí a vnějším rámu dvířek (z vnitřní i vnější strany) vyplníme protipožárním tmelem INTUMEX MG (Promaseal A), okolní nerovnosti vyplníme sádkou, nebo tmelem.

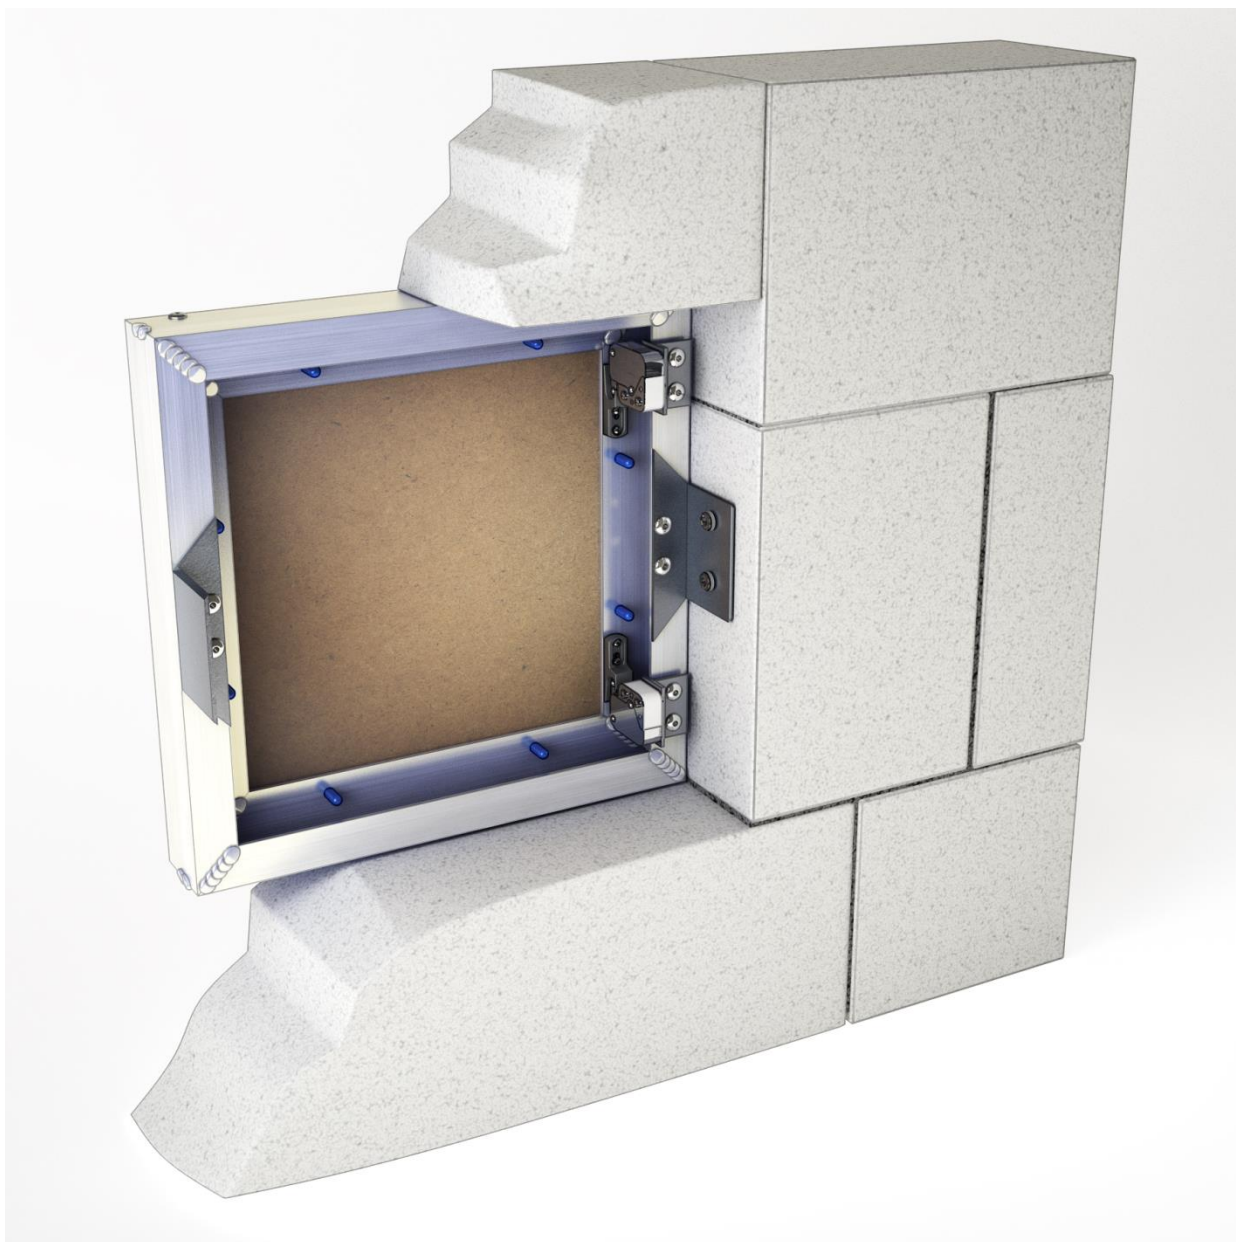

POZOR:

Nedodržení pravých úhlů montážního otvoru pro RD, zamezí správné funkčnosti otevírání dvířek!!!

Tento postup montáže provádíme u všech dvířek určených do zdiva v požárním provedení v tloušťce 15 mm a 25 mm.

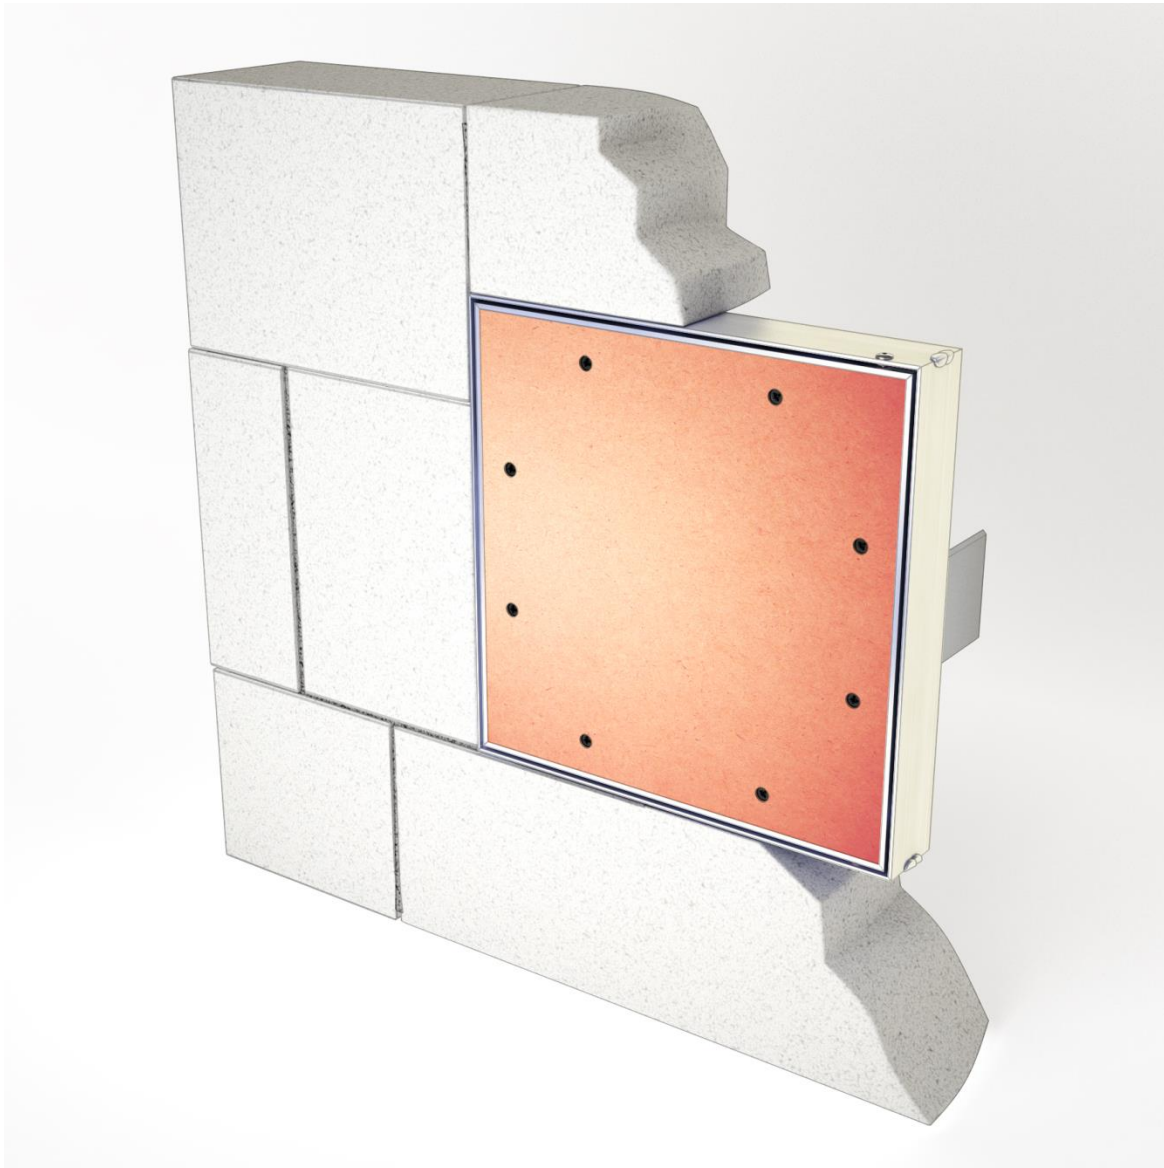**Otevření a zavření dvířek:**

US zámek (tlačný) - otevření i zavření vnitřního křídla dvířek provedeme zatlačením na SDK desku na straně zámků

KLÍČKA - pro otevření i zavření dvířek vložíme čtyřhranný klíč do otvoru v SDK desce na vnitřní křídlo a následně s ním otočíme o 90°

Způsoby otevírání vnitřních křídel:

PANTY - vnitřní křídlo dvířek lze otevřít do jakékoliv polohy aniž by samovolně z rámu vypadlo

PADAČE - po uvolnění zámků, opatrně otevřeme vnitřní křídlo, které následovně z vnějšího rámu vyjmeme

